取扱説明書

［型番］ EB1476KA

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

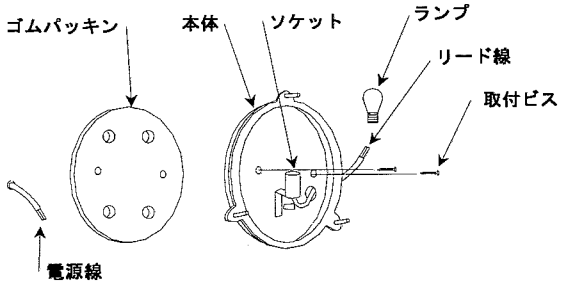

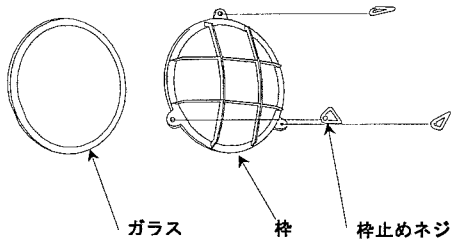

◆適合ランプ（同梱）

適合ランプ（球付）
S35乳白クリプトン球 40W×1　E−17

⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。

⚠ ランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

⚠ 3年以上お使いいただいた器具配線は、安全のため
1年ごとに点検をし、異常があれば交換ください。

◆取付寸法

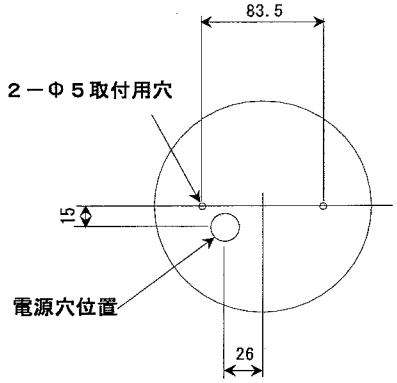

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
⚠ 感電の原因となります。
2. 取付部の強度を確保してください。
⚠ 取付部の強度が不十分な場合落下の原因になります。
3. 本体の枠止めネジを外し、枠・ガラスを本体と分離してください。
4. 本体裏面に付属のゴムパッキンを敷き、付属の取付ビス2ヶにて壁面に取り付けてください。
*この際、本体はランプが上向きになるよう取り付けてください。
⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。
*付属のゴムパッキンは必ずご使用ください。
⚠ 不足しますと火災・漏電・感電の原因となります。
*ゴムパッキンと取付面の隙間を、コーキング剤で埋めてください。
⚠ 器具内に水が入ると火災・感電の原因となります。

（注）壁面とゴムパッキンの間にシリコンコーキング処理を施してください。
（コーキング剤は別途ご用意ください。）

シリコンコーキング（取付部全周）

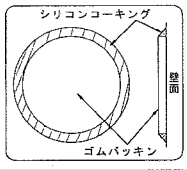

5. 本体よりのリード線と電源線を結線してください。
⚠ 接続不完全の場合、漏電・火災の原因になります。

【器具外結線仕様】
この製品は器具外結線仕様です。
電源線との結線後、その処理部は
壁面内に収納お願いします。

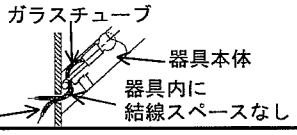

6. 本体内側にアース端子がありますので、アース結線をしてください。
⚠ D種設置工事を施してください。
接続不完全の場合、火災・感電の原因となります。
7. 指定のランプをソケットに確実に取り付けてください。
⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。
⚠ 点灯中や消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
8. 本体にガラス・枠をかぶせ、枠止めネジにて固定してください。
⚠ 取付けが不十分な場合落下の原因になります。

⚠ 安全に関する警告:『取付方向限定』
当製品は取付方向に限定があります。指定方向以外、及び器具が垂直姿勢を保てないような壁面での取付は行わないでください。

◆ご使用上の注意

●器具に布や紙をかぶせたり、物を置いたりしないでください。
⚠ 器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。
●この器具は壁面取り付け専用器具です。
⚠ 他の位置に取付けられますと、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。
●この器具は上向き専用器具です。
⚠ 他の向きに取付けられますと、器具破損・火災・漏電・落下の原因になります。

EB1476KA-T　2版

■清掃方法について　⚠注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
●中性洗剤をうすめ布に付け、よく絞ってから器具を拭き取り、その後乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄りの営業所へお問い合わせください。